


ThinkPad® S230u にはラップトップ・モード、スタンド・モード、タブレット・モード、テント・モードがあり、作業環境に合わせて作業しやすいモードで使用できます。


### ラップトップ・モード

コンピュータのディスプレイをゆっくり開きます。これで、コンピュータはラップトップ・モードになりました。デフォルトでは、自動回転機能は無効に設定されています。

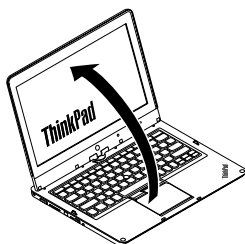


### スタンド・モード

コンピュータをラップトップ・モードからスタンド・モードにするには、ディスプレイの裏側がキーボードと向き合うまで、ディスプレイを時計回りにゆっくり回転させます。これで、コンピュータはスタンド・モードになりました。

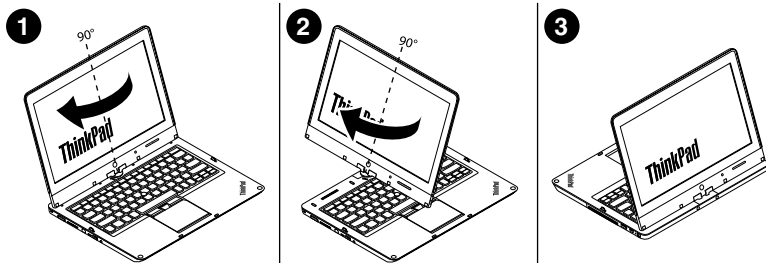

## タブレット・モード

コンピューターをスタンド・モードからタブレット・モードにするには、ディスプレイをゆっくり閉じます。コンピューターをタブレット・モードにすると自動回転機能が有効になり、自動回転オン・インジケーターが画面に表示されます。

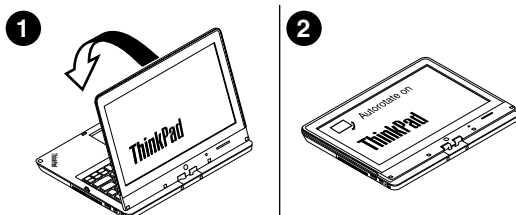


タブレット・モードで画面が回転しないようにするには、画面回転ロック・ボタンを押して自動回転機能を無効にします。

## テント・モード


タブレット・モードからテント・モードにするには、次のようにします。

1. ディスプレイをゆっくり数センチ開きます。スタンド・モードのときと同じ方向に画面が回転します。自動回転機能は自動的に無効になり、自動回転オフ・インジケーターが画面に表示されます。
2. 図のようにコンピューターを置きます。
3. 画面回転ロック・ボタンを押して、画面を 180 度回転させます。

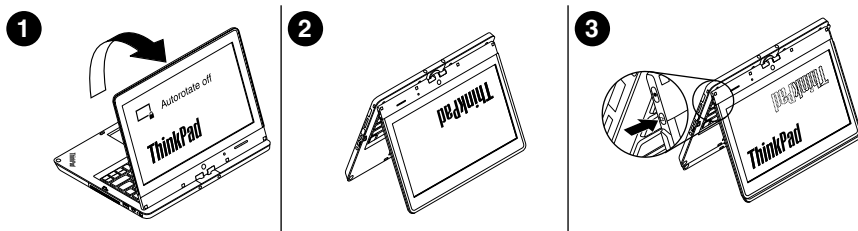

テント・モードからスタンド・モードにするには、次のようにします。

1. 図のようにコンピューターを置きます。
2. 画面回転ロック・ボタンを押して、画面を 180 度回転させます。

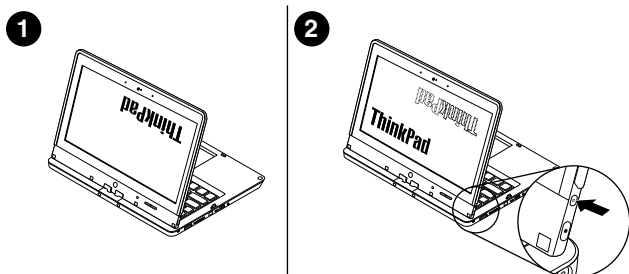

## 商標

以下は、Lenovo Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Lenovo  
ThinkPad

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

---

**第 1 版 (2012 年 11 月)**

**© Copyright Lenovo 2012.**

制限付き権利に関する通知: データまたはソフトウェアが米国一般調達局 (GSA: General Services Administration) 契約に準じて提供される場合、使用、複製、または開示は契約番号 GS-35F-05925 に規定された制限に従うものとします。

Printed in China

(1P) P/N: 0C10957

